SOTO
Sparked by nature

CE 1506BU-0146

SV

COMPACT REFILL LANTERN
OD-LRC

Patent Pending

Shinfuji Burner CO.,LTD.
1-1-3 Miyukihama, Mito-cho, Toyokawa-city,
Aichi-pref, 441-0314 Japan
Phone:+81 533 75 5000 FAX:+81 533 75 5033

Office: Oregon USA
Phone: 503-314-5119 Fax: 702-974-5755
info@sotooutdoors.com
www.sotooutdoors.com

Instruktionsbok

Se till att läsa den här instruktionsboken innan ni använder OD-LRC. Spara den här instruktionsboken för framtida bruk, granska innehållet inför varje användningstillfälle med avseende på handhavande och varningar. Underlåtenhet att följa de varningar som ges i denna instruktionsbok, kan resultera i brand, egendomsskador, personskador och dödsfall. Vänligen kontakta er återförsäljare eller SOTO om du har några frågor avseende underhåll eller reparation.

Försiktighetsåtgärder och varningar

●Den här produkten är endast avsett för utomhusbruk. OD-LRC avger kolmonoxid som är luktlös. Det är livsfarligt att använda köket i ett slutet utrymme.

●Använd aldrig OD-LRC i närheten av brännbart material. Håll allt brännbart material på ett avstånd om minst 30 cm produktens sidor och minst 60 cm dess ovansida då produkten används.

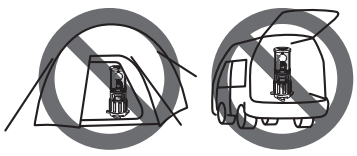

●Förvara ALDRIG OD-LRC där temperaturen överstiger 40°C (d.v.s. i en bil eller direkt solljus.)

●Placera ALLTID OD-LRC på en plan, stadig yta.

●Se till att det inte finns några gasläckor innan du tänder OD-LRC. Tänd aldrig en lykta som läcker gas.

●Använd inte OD-LRC i närheten av en annan värmekälla. Om OD-LRC överhettas kan det leda till att tanken exploderar och utgör en fara för din säkerhet.

●Använd inte OD-LRC om glaskupan har spruckit. Om du gör detta kan enheten överhettas. Om glödstrumpan är trasig ska du byta ut den innan lyktan tänds, eller använda lyktan utan glödstrumpa för att få en effekt som liknar levande ljus.

För att undvika att garantin ogiltigförklaras ska du bara använda glödstrumpor från SOTO.

●Lågan kan flamma upp när OD-LRC skakar eller lutas. Se till att produkten har svalnat helt innan den bärs eller stoppas undan.
●Brännarområdet och brytarspaken blir extremt heta medan lyktan används. Var försiktig vid hantering av enheten medan den är het.
●Lämna aldrig en brinnande eller het lykta utan uppsikt.
●Håll barn och/eller husdjur på avstånd från OD-LRC och lämna den aldrig utan uppsikt.
●Försök inte att modifiera produkten eller blockera den på något sätt.
●Använd endast som en belysningskälla. Använd den ALDRIG för att värma upp utrymmen.
●Tänd ALDRIG OD-LRC om den inte står upprätt.
●Se till att du aldrig håller ditt ansikte eller någon kroppsdel direkt över OD-LRC när du tänder den.
●Om det luktar gas ska du inte försöka tända lyktan, utan istället släcka alla öppna lågor.

Se ALLTID till att det inte syns oförbränd gas (icke-förångad vit dimma) när du trycker ned tändaren halvvägs, innan du tänder lyktan helt. Om dessa anvisningar inte beaktas kan brännskador eller eldsvåda bli resultatet. Om oförbränd gas kommer ut ska du INTE tända lyktan. Vänta tills gasen i kupan försvunnit helt och tänd sedan lyktan igen.

Rekommenderade gastyper

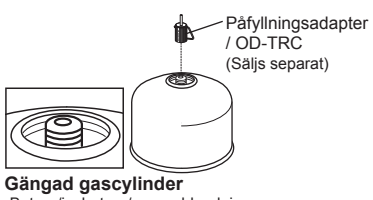

Gängad gascylinder
-Butan-/isobutan-/propanblandning
-Butan-/propanblandning

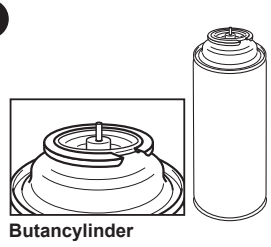

Butancylinder

Tändargas

Rekommenderade bränslen:
●Campingaz CV270,300,47
●Coleman 70/30 Butane/Propane
●PRIMUS POWER GAS

Använd aldrig gas med mer än 30% propan.

Använd ALDRIG några gaser förutom de som specificerats. Om du använder dem kan tanken explodera.

Skötsel och underhåll

- Låt alltid OD-LRC svalna innan du sköter om den.
- Håll produkten ren och fri från skräp genom att från tid till annan torka av den med en torr trasa.
- När du rengör enheten efter att en glödstrumpa går i sönder ska du försöka hålla glödstrumpebitarna borta från brännarhuvudet.
- Var särskilt uppmärksam på hur ren tändaren är. Om tändaren är smutsig blir det svårt att tända OD-LRC. Försök inte att flytta tändaren. Om du gör detta kan det leda till tändningsproblem.

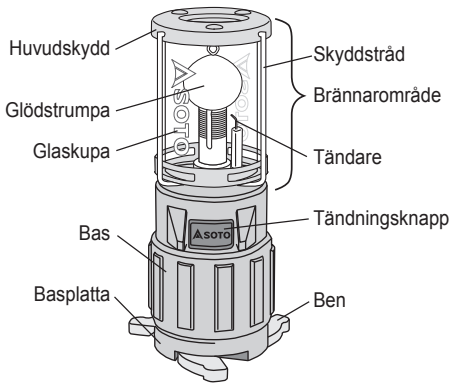

Säljs separat

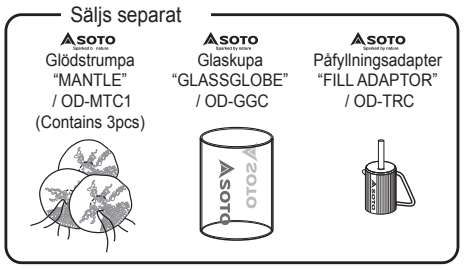

Specifikationer
Ljusstyrka: 25 W
Varaktighet: Brinntid ca 1,4 timmar med glödstrumpa.
2 timmar som levande ljus.
Vikt: 225 g
Mått vid användning: 6 x 6 x 14,2 cm

Fylla gastanken

Fyll alltid tanken utomhus.

① Skruva loss den lilla mässingsringen och ta bort basplattan.
② Fyll på gas. När gasnivån når 3/4 av tanken's maximala kapacitet börjar gas spilla ut. Sluta då att fylla på gas.

Se till att OD-LRC inte är tänd och håll ett säkert avstånd till andra människor och öppna lågor.

Överfyll inte gastanken. Överfyllning kan leda till att tanken exploderar. Om gastanken har överfyllts trycker du med ett litet stift på påfyllningsventilen för att släppa ut överflödig gas.

③ Fäst basplattan och dra åt mässingsringen.

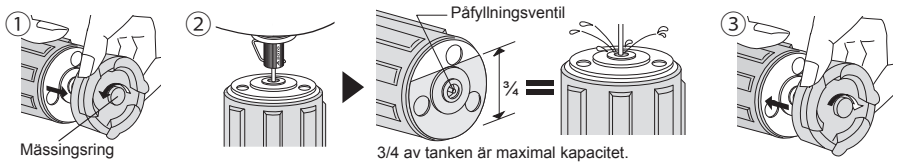

Fästa och fylla glödstrumpan

(OD-LRC kan också användas utan glödstrumpa för att få en effekt som liknar levande ljus.)

Det rekommenderas att glödstrumpan fylls utomhus i ett område där det inte blåser.

① Sträck ut enhetens ben tills de låses på plats. Placera sedan OD-LRC på en stadig, plan yta.
② Med tändningsknappen mot dig drar du försiktigt skyddstråden mot dig och viker sedan över tråden och huvudskyddet mot enhetens baksida.
③ Ta bort glaskupan.

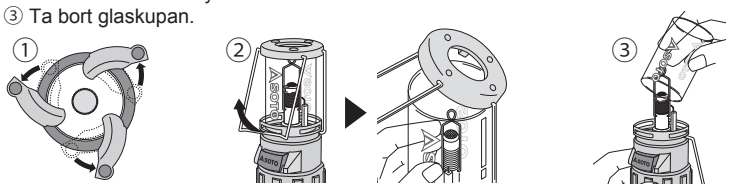

④ Placera glödstrumpan över trådglödstrumperamen.
●Glödstrumpans övre del ska passa stramt runt trådramens "hals" och den nedre öppningen runt "spåret" ovanför spolen.
⑤ Knyt och klipp av överflödig tråd och justera sedan glödstrumpans form.
⑥ Vrid OD-LRC-basen för att möjliggöra maximalt gasflöde.
⑦Tänd glödstrumpan jämnt med en tändsticka eller tändare och tänd lyktan genom att trycka på tändningsknappen (se Tändning ②).

Se till att det inte syns oförbränd gas när du trycker ned tändaren halvvägs, innan du tänder lyktan helt.

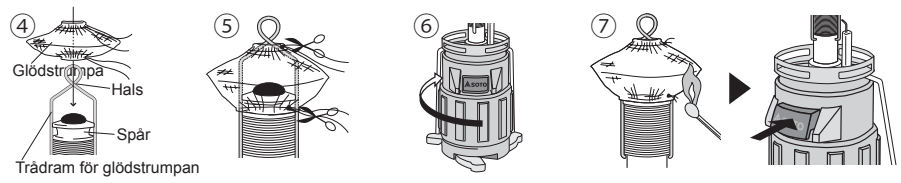

⑧ När glödstrumpan blir vit och rund släcker du lyktan och låter den svalna. (se Släckning①).

Rör INTE vid en fylld glödstrumpa. Den är mycket ömtålig.

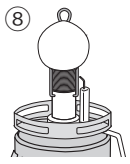

⑨ Sätt försiktigt tillbaka glaskupan och skyddstråden.
●Glödstrumpor är förbrukningsartiklar. Ha alltid några reservglödstrumpor till hands.

Tändning

① Vrid nu brytarspaken till läget "IGNITION" och vrid OD-LRC-basen för att möjliggöra maximalt gasflöde.
② Tryck på tändningsknappen. Bekräfta att lyktan är tänd och spärra sedan tändningsknappen genom att skjuta ner den på plats.

Se till att det inte syns oförbränd gas när du trycker ned tändaren halvvägs, innan du tänder lyktan helt.

③ Vrid brytaren till läget "Mantle" för användning som glödstrumpelampa. För att få en effekt som liknar levande ljus vrider du spaken till läget "Candle". ANVÄND INTE en glödstrumpa.
④ Ljuset's intensitet kan regleras genom att vrida lyktans bas.

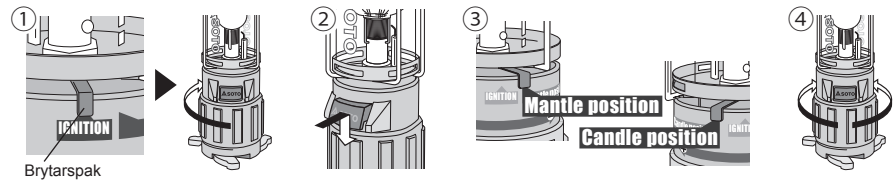

Släckning

① Frigör tändningsknappen genom att försiktigt trycka den uppåt.
●Glödstrumpan kan fortsätta att glöda under ett par minuter efter att gasen har stängts.
② La lykten avkjøle seg helt før du pakker den ned i esken.

Se till all gas har använts före förvaring. Om det finns gas kvar i tanken ska du låta lyktan brinna tills tanken har tömts.

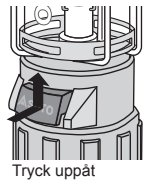

Tryck uppåt